

CHOCKKLOR 1 KG KORNFORM



Klorbaserade korn för att klorera vattnet.

Det stabiliserade chockkloret används för att chockklorera badvattnet men det kan även användas för att uppehålla klornivån.

I stora bassänger där man ska hålla klornivåerna länge, rekommenderas det att köpa ostabiliserat klor.

CHOCKKLOR DOSERING

Startdosering: Tillsätt 8-16 g / 1000 liter vatten.

Uppehåll: Tillsätt dagligen 1,5-3 g / 1000 liter vatten.



Kontrollera båda värdena regelbundet. Underhållsdosering används endast om man underhåller rätt klornivå med chockklor. Med chockklor kan man ge bara chockbehandling om man endast vill desincera vattnet ibland.

Blanda lös chockklor i ämbaren med vatten innan tillsättning i badtunna.

Efter tillsättningen av klor, vänta minst 30 minuter och mät pH-värdet samt värdet för fri klor. Om värdena är korrekta är vattnet redo för bad.

pH-värdet i badvattnet ska ligga mellan 7,2-7,6.

Klorvärdet ska ligga mellan 0,5-1,5 mg/l.

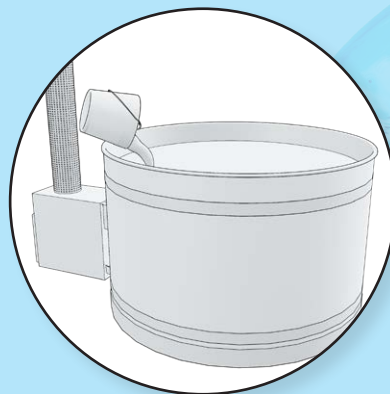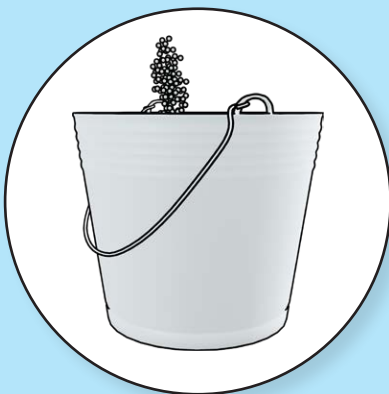

Håll locket alltid öppet under och efter chockkloreringen så att klorret avdunstar snabbare och locket inte blir skört